
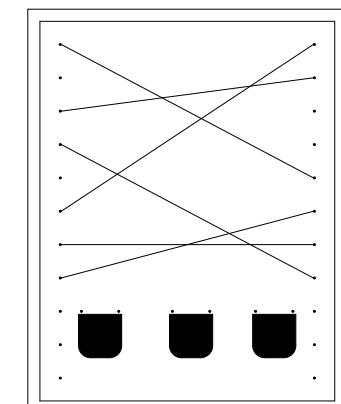
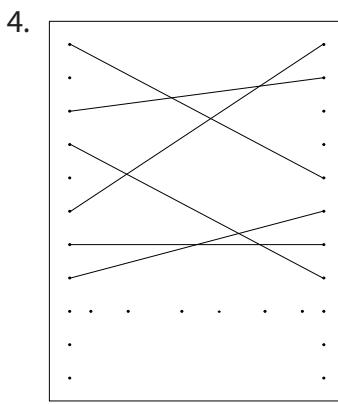
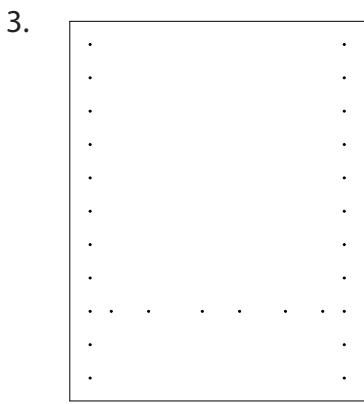
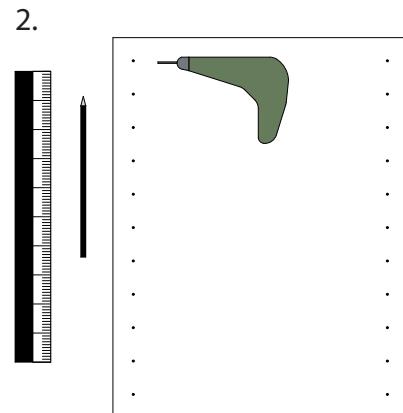
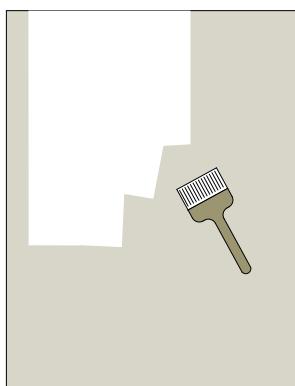


BAUANLEITUNG „Pinnwand“

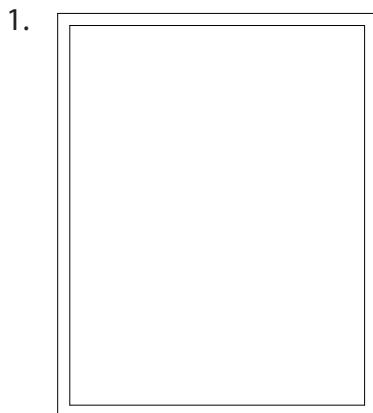

Ansichten ohne Maßstab


Bauanleitung „Pinnwand“

Das wird gebraucht: Bilderrahmen in gewünschter Größe, Acryllack, kleine Haken zum einschrauben, Pinsel, Bohrermaschiene, Bohrer 4 - 6 cm Durchmesser und 2mm Durchmesser


1. Rückwand aus dem Rahmen nehmen und mit Acryllack streichen.
2. Die Löcher für die Gummibänder in gleichmäßigen Abständen je Seite vorzeichnen. Löcher mit dem 6mm Bohrer durchbohren (Die Rückwand vor dem Bohren auf ein Schutzunterlage legen)
3. Für die Hängekörbe, die Löcher in gleichmäßigen Abständen anzeichnen (Körbe vorher ausmessen oder anlegen) und mit dem 2mm Bohrer leicht vorbohren. Die Haken können eingeschraubt werden.
4. Ein Rundgummi beliebig durch die Löcher fädeln und von hinten verknoten.
5. Die Rückwand ohne Glas in den Rahmen geben. Die Körbe an die Haken hängen

Die Anleitung ist nur für den privaten Gebrauch.


NOTIZEN

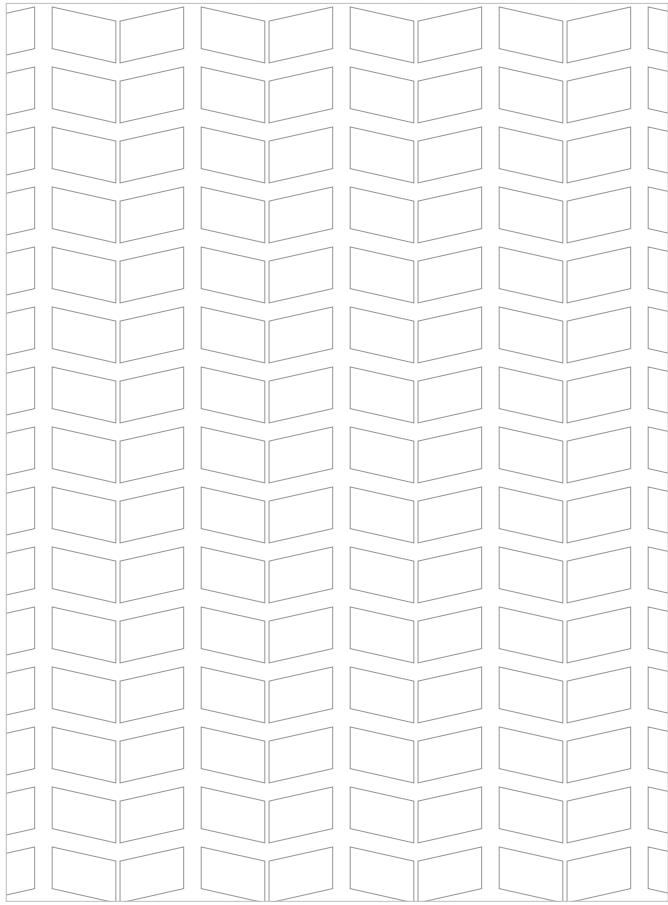

WICHTIG

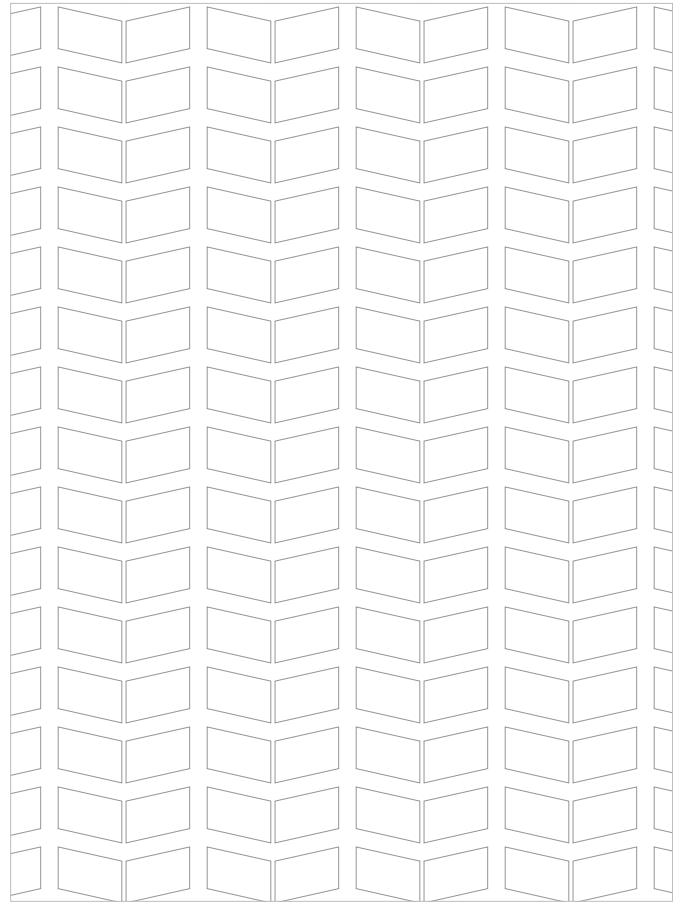

TERMINE

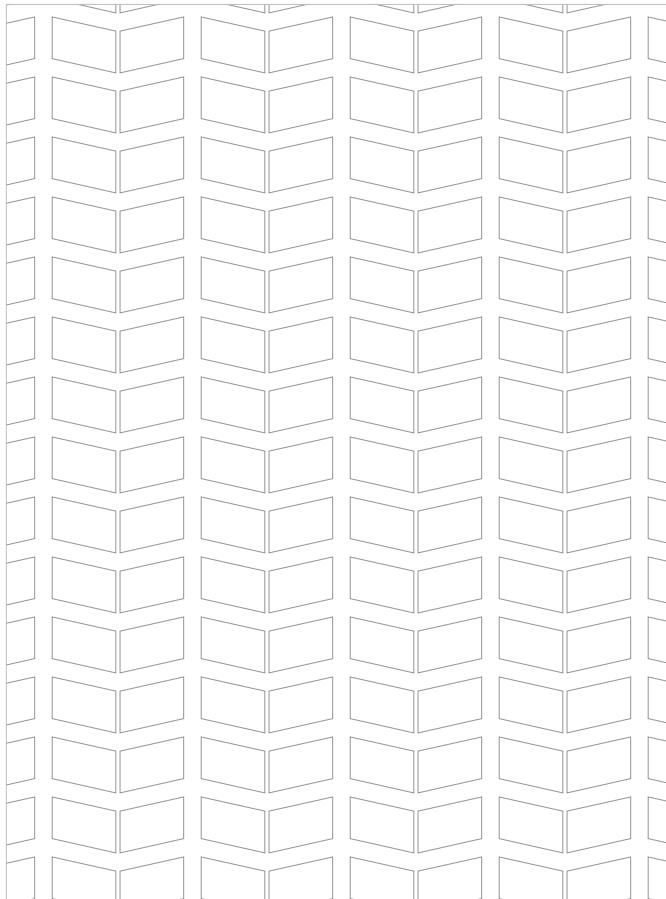

TO DO

